

Quantum bedradingsverlengstuk-RF




Eenvoudig te bedienen en eenvoudig te installeren, onze Quantum bedradingsuitbreidings-RF vergroot de mogelijkheden van uw Quantum bedradingscentrum-RF.

Met deze plug-in unit kunt u tot 4 extra thermostaten aansluiten, met behulp van eenvoudige push-in connectoren. Superheldere LED's houden u in beeld.

Inhoud

1. Bedradingsdiagram
2. Koppeling van thermostaten met de Quantum bedradingsverlengstuk-RF
3. Installatie
4. LED-indicaties
5. Productconformiteit en veiligheidsinformatie

1. Bedradingsdiagram

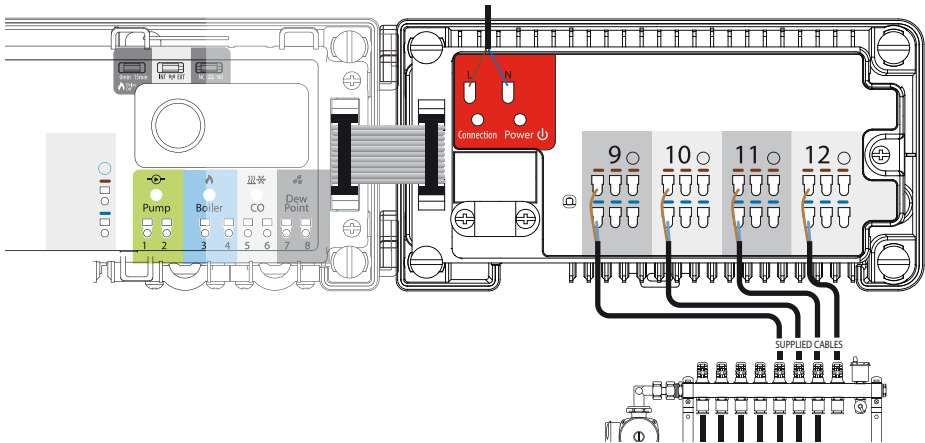

2. Koppeling van thermostaten met de Quantum bedradingsverlenger-RF

Het koppelen van thermostaten moet worden gedaan met behulp van de Quantum bedradingscentrum-RF waar de Quantum coördinator is aangesloten.


Als u bij de eerste installatie de Quantum bedradingscentrale-RF aansluit op de Quantum bedradingscentrale-RF, worden alle thermostaten op beide bedradingscentrales automatisch gekoppeld.

Als u de Quantum kabelverlengstuk-RF op de Quantum kabelcentrale-RF aansluit nadat de thermostaten zijn gekoppeld, moet u de thermostaten met de Quantum kabelverlengstuk-RF koppelen.

verlengings-RF:

1. Schakel de stroomtoevoer naar de Quantum bedradingscentrale-RF uit.
2. Sluit de Quantum bedradingsverlenger-RF aan op de Quantum bedradingscentrale-RF.
3. Spanning op de Quantum bedradingscentrum-RF en de Quantum bedradingsverlengings-RF
4. Verwijder het voorste deksel van de Quantum bedradingscentrum-RF en houd de coördinatorknop gedurende vijf seconden ingedrukt.
5. Koppel de thermostaten in de zones 9 tot 12
6. Houd de knop voor de Quantum-coördinator nogmaals vijf seconden ingedrukt.
7. Plaats de voorkant van het Quantum bedradingscentrum-RF weer terug.

3. Installatie

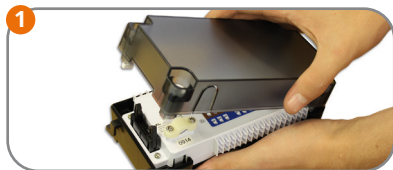

Verwijder de plastic hoes. Open de vier witte schroeven met een kwartslag.




Bevestig de achterkant van de Quantum kabelverlengstuk-RF aan de DIN-rail of de wand. Als u aan de zijkant past, gebruik dan de korte linkkabel. Gebruik anders de lange linkkabel (zie stap 10). Hieronder ziet u de montage aan de zijkant, wandmontage:




Vervang het witte aansluitbord.




Bevestig de witte trekontlasting met de twee schroeven om de voedingskabels vast te zetten.

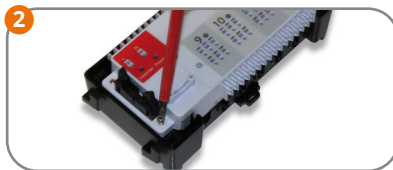


Verwijder het witte klemmenbord.

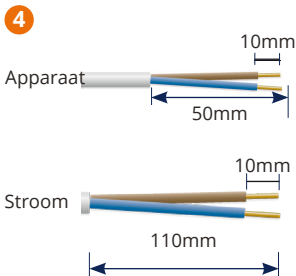

Knip de stroom- en apparaatkabels op lengte.

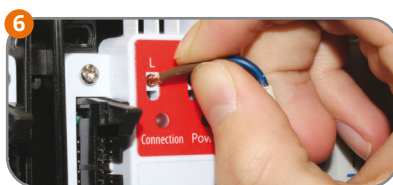

Voer de voedingskabels in.

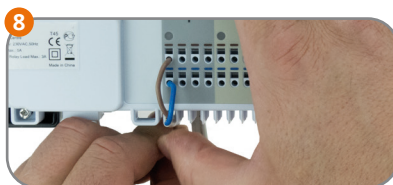


Duw de draden van de actuator in de gaten aan de onderkant van de kabelverlengstuk-RF. U kunt maximaal vier actuators in elke zone aansluiten.




Verwijder het plastic deksel van de Quantum bedradingscentrum-RF.




Druk de uitsparing aan de onderkant van de afdekking van de Quantum bedradingsverlenger-RF naar buiten.

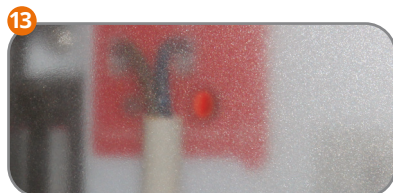

Schakel de netvoeding van het apparaat in. De rode LED gaat branden.

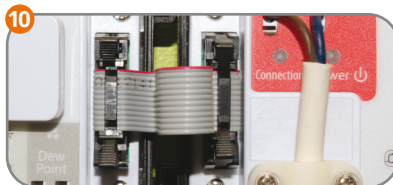

Bevestig de korte linkkabel tussen de Quantum bedradingscentrum-RF en de Quantum bedradingsverlengstuk-RF voor zijdelingse installatie, anders gebruikt u de lange linkkabel.

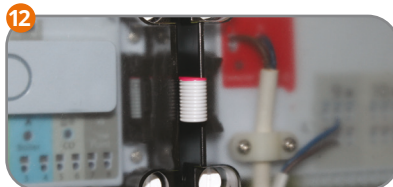

Plaats het plastic deksel terug.

4. LED indicaties

Naam	Kleur	Betekenis
Aansluiting	•	Quantum bedradingsverlengstuk-RF wordt aangesloten op het Quantum bedradingscentrum-RF
Vermogen	•	Quantum bedradingsuitbreidings-RF wordt geleverd met 230VAC vermogen.
Aandrijvingen voor zone 9	•	Vraag van de thermostaat voor zone 9, aandrijving geopend
Aandrijvingen voor zone 10	•	Vraag van de thermostaat voor zone 10, aandrijving geopend
Aandrijvingen voor zone 11	•	Vraag van de thermostaat voor zone 11, aandrijving geopend
Aandrijvingen voor zone 12	•	Vraag van de thermostaat voor zone 12, aandrijving geopend

5. Productconformiteit en veiligheidsinformatie

Conformiteit van het product

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen: EMC 2014/30/EU, Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met de nationale en EU-regelgeving. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge omstandigheden. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de nationale en EU-regelgeving.

Voordat u probeert het apparaat in te stellen en te installeren, dient u zich ervan te vergewissen dat het apparaat niet is aangesloten op een voedingsbron. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Een onjuiste installatie kan schade aan de apparaten veroorzaken. De Quantum bedradingsverlengstuk-RF mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar deze kan worden blootgesteld aan water of vochtige omstandigheden.

Wilt u meer informatie?

continal.be

www.02 881 04 14