

Termostato-RF Dial Quantum



Nuestro exclusivo termostato-RF de dial Quantum es el único termostato de marcación que se puede operar de forma remota a través de una aplicación fácil de usar o mediante su sencilla interfaz.

Los usuarios aprecian su cambio silencioso y su pantalla LED clara, mientras que su función de autoaprendizaje requiere una intervención mínima.

Contenido

1. Información de superposición
2. Indicación LED
3. Instalación
4. Emparejamiento (online)
5. Emparejar (offline)
6. Identificar (online)
7. Identificar (offline)
8. Información de seguridad y cumplimiento del producto

1. Información de la plantilla de temperatura

Solo para referencia. La imagen de la izquierda explica la correlación entre la escala de temperatura y la escala de emparejamiento. Se utiliza para la configuración inicial o en caso de error de enlace perdido. Mantenga pegada la pegatina hasta que se complete la instalación.



2. Indicadores LED


LED	Significado
	Antes de emparejar
	Querer unirse a la red
	Se unió a la red con éxito
	* Emparejamiento completo
	Selección de número de centro de cableado OK
	Selección de grupo de centros de cableado OK
	Selección de zona central de cableado OK
	Identificar proceso ON

*Solo en modo offline

Nota: Cuando el termostato solicita calor, el LED estará APAGADO. Si encuentra el error de enlace perdido, repita el procedimiento de emparejamiento.

LED	Significado
	Codigos de error
	Conexión perdida con el coordinador Quantum / centro de cableado-RF Quantum / hub Quantum
	El termostato-RF de dial Quantum se ha reiniciado
	Batería baja
	El sensor de aire es demasiado corto o está abierto
	Emparejamiento fallido
	Error al intentar agregar dos termostatos-RF de dial Quantum a la misma zona del centro de cableado
	- Reinicio del dispositivo; - Después del emparejamiento en modo online: los datos se envían a la nube

3. Instalación

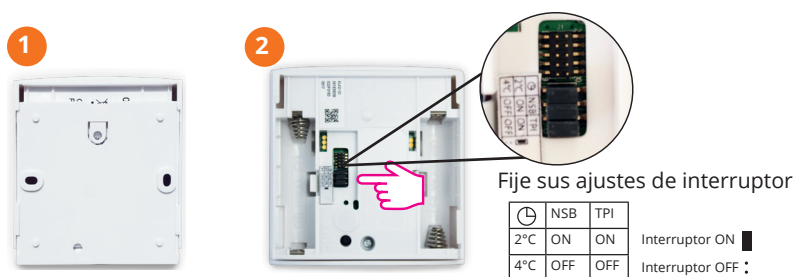

Interruptor	Características	Default
PI*/SPAN	TPI (interruptor ON) o Span 0.5°C (retire el interruptor)	TPI ON
NSB**	Reducción nocturna ON (interruptor ON) o OFF (retire el interruptor)	ON
Valor de retraso	-2°C (interruptor ON) o -4°C (retire interruptor)	-2°C para calentar

* TPI determinará el patrón de sus periodos de calentamiento y lo ajustará para que el punto de temperatura se mantenga por más tiempo.


** NSB solo funcionará si hay un termostato maestro configurado en el centro de cableado. Si no hay un conjunto maestro, no es necesario quitar el interruptor.



Asegúrese de que el termostato de dial esté en la posición 1.




Inserte las pilas.






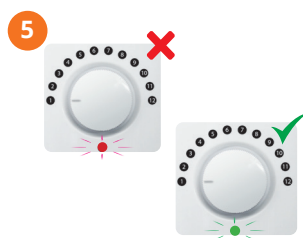


Si el termostato-RF de dial Quantum parpadea en verde, pero necesita volver a emparejarlo, lea la sección Restablecer.


4. Emparejar (online)

Utilice el método de emparejamiento en línea cuando utilice Quantum Hub para configurar su sistema. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. Vaya a la aplicación.

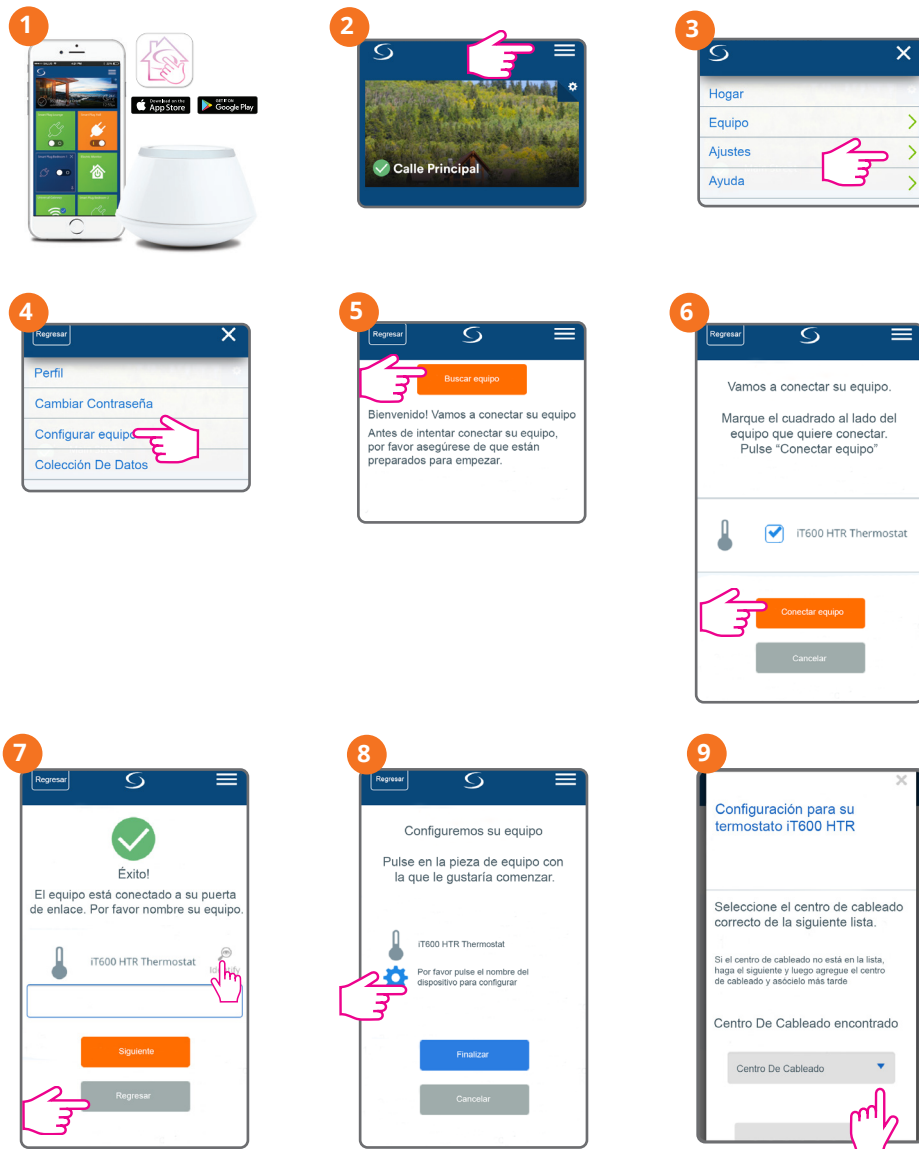

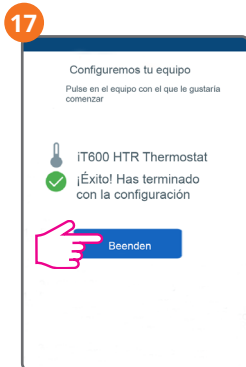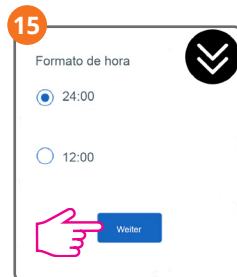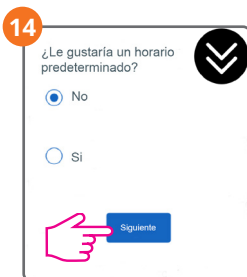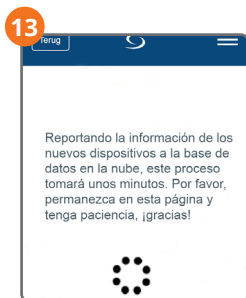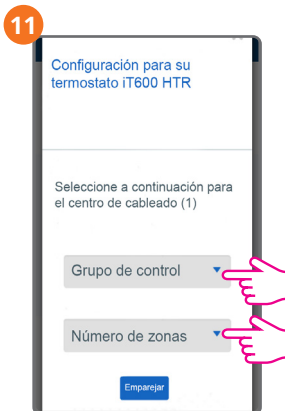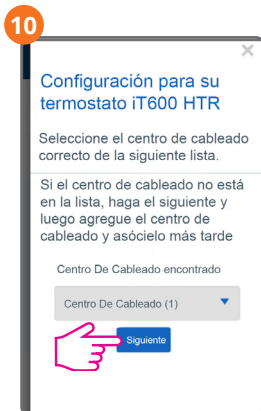

Función de dial

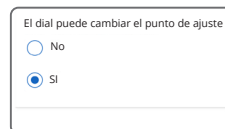

Para acceder al menú de funciones de marcación, presione el símbolo de configuración> configuración avanzada> siguiente.

El dial puede cambiar el punto de ajuste:

No, solo controlado por App

Sí: el dial puede anular el punto de ajuste de la aplicación

5. Emparejar (offline)

El método de emparejamiento sin conexión solo debe ser utilizado por usuarios que no estén en Internet. ¡ADVERTENCIA! No utilice el coordinador Quantum con el hub Quantum simultáneamente.

Utilice la posición del dial preestablecida para emparejar 1 centro de cableado, 0 grupos y 1 zona. Para más centros de cableado, grupos o zonas, mueva el dial a la posición deseada. Nota: el número de veces que el LED parpadea en verde se corresponderá con el número del centro de cableado, grupos o zonas seleccionados.



Para configurar la siguiente repetición, pasos 5 a 7.

Número del centro de cableado

(hasta 9 centros)

1 WC = posición 1

2 WC = posición 2

9 WC = posición 9

Número de grupo

Sin agrupamiento =

posición 1

Gr1 = posición 2

Gr2 = posición 3


Número de zona


(hasta 12 zonas)

Zona 1 = posición 1


Zona 2 = posición 2

Zona 12 = posición 12

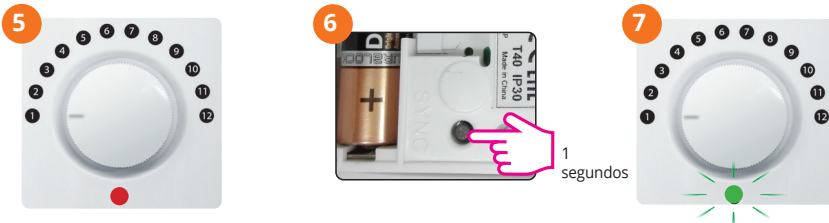


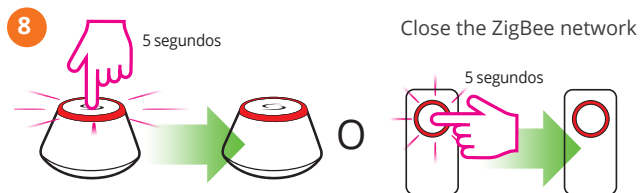

6. Identificar (online)

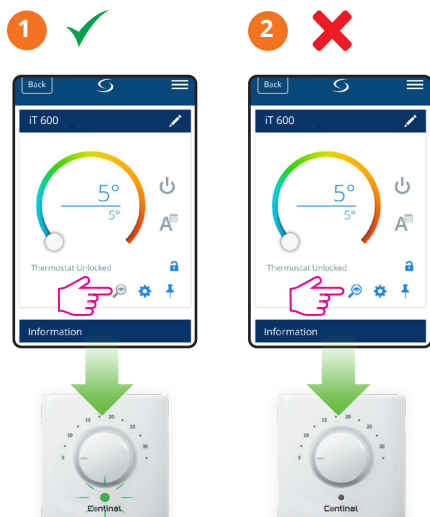

7. Identificar (offline)

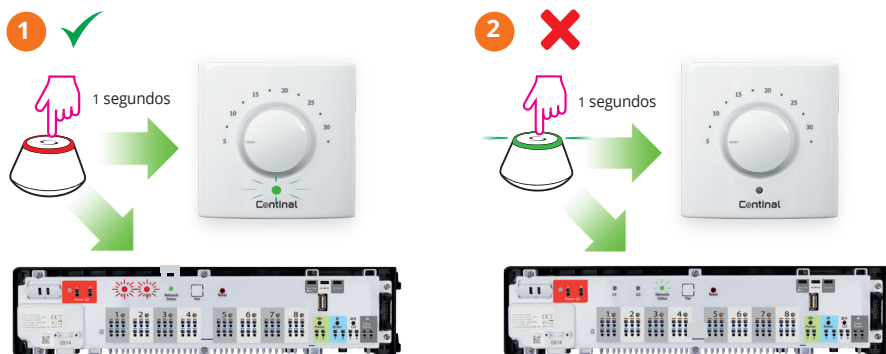

8. Información de seguridad y cumplimiento del producto

Cumplimiento del producto

Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/53 / EU y 2011/65 / EU.

Ⓢ 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

Información de seguridad

Usar de acuerdo con las regulaciones. Solamente para uso en interiores. Mantenga su dispositivo completamente seco. Desconecte su dispositivo antes de limpiarlo con un paño seco.

Nota: Siempre aisle la fuente de alimentación de AC antes de instalar o trabajar en cualquier componente que requiera suministro de 230 VCA.

¿Desea más información?

0937 371 045

www.continal.es