Extension de câblage Quantum - radio fréquence (RF)

Facile à utiliser et à installer, notre extension de câblage Quantum- RF augmente les capacités de votre centre de câblage Quantum-RF.

Cette unité enfichable vous permet de brancher jusqu'à 4 thermostats supplémentaires à l'aide de simples connecteurs enfichables. Des voyants DEL très clairs vous permettent d'y voir plus clair.

Sommaire

1. Schéma de câblage
2. Appariement des thermostats avec l'extension de câblage Quantum-RF
3. Installation
4. Indicateurs DEL
5. Informations sur la conformité et la sécurité des produits

Rev:01/21
© 2020 Contimal Group Ltd. Tous droits réservés.

1. Schéma de câblage

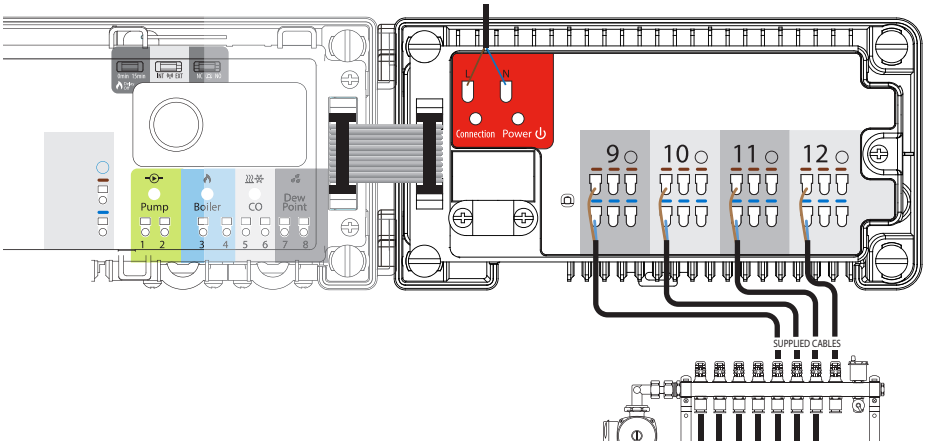

2. Appariement des thermostats avec l'extension de câblage Quantum-RF

Le jumelage des thermostats doit être effec-tué en utilisant le centre de câblage Quantum-RF où le coordinateur Quantum est connecté.

Si vous connectez l'extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF lors de la première installation, tous les thermostats des deux centres de câblage se-ront automatiquement appariés. Si vous connectez l'extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF après que les thermostats ont été appariés, vous devez apparier les thermostats avec l'ex-tension de câblage Quantum-RF.

Pour ce faire, il faut que les thermostats soient appairés avec l'extension de câblage Quan-tum-RF :

1. Coupez l'alimentation du centre de câblage Quantum-RF
2. Connecter l'extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF
3. Mise en marche du centre de câblage Quantum-RF et de l'extension de câblage Quantum-RF
4. Retirez le couvercle avant du centre de câblage Quantum-RF et appuyez sur le bouton du coordinateur pendant cinq secondes
5. Apparier les thermostats des zones 9 à 12
6. Appuyez à nouveau sur le bouton du coordinateur Quantum et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes
7. Remettre en place le couvercle avant du centre de câblage Quantum-RF

Rev:01/21
© 2020 Continal Group Ltd. Tous droits réservés.

3. Installation

1

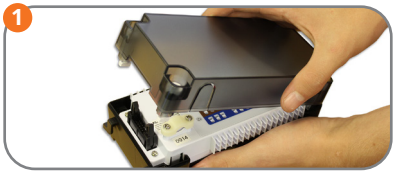

Retirez le couvercle en plastique. Ouvrez les quatre vis blanches d'un quart de tour seulement.

2

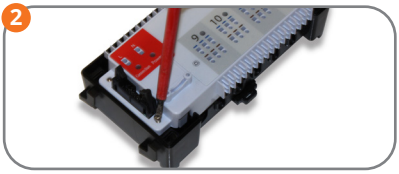

Retirez le panneau de connexion du terminal blanc.

3

Fixez l'arrière de l'extension de câblage Quantum-RF au rail DIN ou au mur. Si vous le fixez sur le côté, utilisez le câble ruban court. Sinon, utilisez le câble ruban long (voir étape 10). Voici l'installation latérale et murale :

4

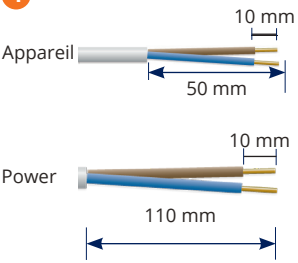

Coupez les câbles d'alimentation et d'appareil à la longueur voulue.

5

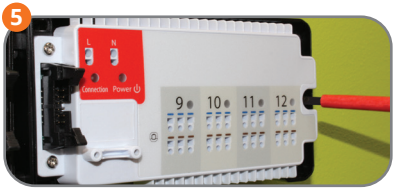

Remplacez le panneau de connexion blanc.

6

Insérez les câbles d'alimentation.

7

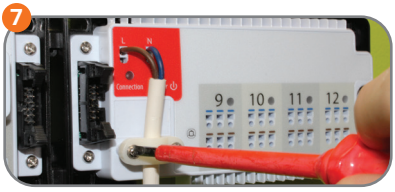

Fixez la décharge de traction blanche à l'aide des deux vis pour fixer les fils d'alimentation.

8

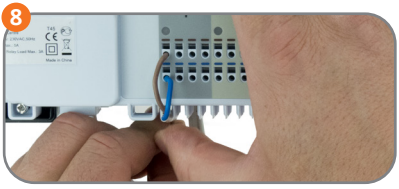

Poussez les fils de l'actuateur dans les trous situés au bas de l'extension de câblage-RF. Vous pouvez connecter jusqu'à quatre actuateurs dans chaque zone.

Rev:01/21
© 2020 Continal Group Ltd. Tous droits réservés.

9

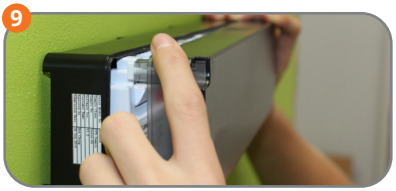

Retirez le couvercle en plastique du centre de câblage Quantum-RF.

11

Poussez sur la découpe du bas du couvercle de l'extension de câblage Quantum-RF.

13

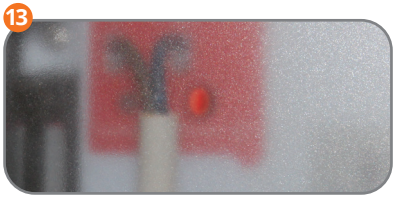

Mettez l'appareil en marche. La DEL rouge s'allume.

10

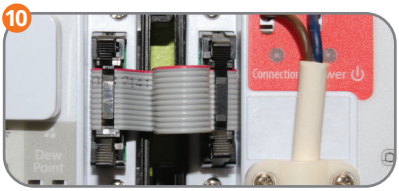

Fixez le câble ruban court entre le centre de câblage Quantum-RF et l'extension de câblage Quantum-RF pour une installation latérale, sinon utilisez le câble ruban long.

12

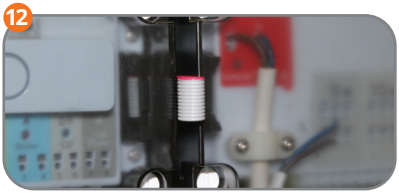

Replacez le couvercle en plastique.

4. Indicateurs DEL

Nom	Couleur	Signification
Connexion	•	L'extension de câblage Quantum - RF est connectée au centre de câblage Quantum - RF
Puissance	•	L'extension de câblage Quantum - RF est alimentée en 230VAC
Actuateurs de la zone 9	•	Actuateurs de la zone 9 - Demande du thermostat de la zone 9, actuateur ouvert
Actuateurs de la zone 10	•	Actuateurs de la zone 10 - Demande du thermostat de la zone 10, actuateur ouvert
Actuateurs de la zone 11	•	Actuateurs de la zone 11 - Demande du thermostat de la zone 11, actuateur ouvert
Actuateurs de la zone 12	•	Actuateurs de la zone 12 - Demande du thermostat de la zone 12, actuateur ouvert

© 2020 Continal Group Ltd. Tous droits réservés.

5. Informations sur la conformité et la sécurité des produits

Conformité des produits
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes : CEM 2014/30/UE, directive basse tension LVD 2014/35/UE et directive RoHS 2011/65/UE.

Informations sur la sécurité
Utilisation conforme aux réglementations nationales et européennes. L'appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement dans des conditions sèches. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes.

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que les appareils ne sont pas connectés à une source d'alimentation. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée. Une installation incorrecte peut endommager les appareils. L'extension de câblage Quantum ne doit pas être installée dans des endroits où elle peut être exposée à l'eau ou à l'humidité.

Vous souhaitez avoir plus d'informations ?

04 80 28 01 02

www.continal.fr

Rev:01/21
© 2020 Continal Group Ltd. Tous droits réservés.