

Quantum Draai thermostaat



Stijlvol en eenvoudig te gebruiken, met een duidelijke LED-statusindicator, geeft de Quantum-draai thermostaat u een eenvoudige en nauwkeurige controle. Dit alles, plus een geruisloze schakeling en een modern, compact ontwerp.

Inhoud:

1. Thermostaat montage
2. Aansluiting op de terminal
3. Schakelbruggen
4. Jumpers
5. Thermostaatfuncties
6. Beschermingsfunctie
7. Productconformiteit en -veiligheid

1. Thermostaat montage

Installeer de Quantum-draai thermostaat ongeveer 1,5 m boven het vloerniveau. Hij moet worden gemonteerd op een plaats waar de thermostaat gemakkelijk bereikbaar is en uit de buurt van direct zonlicht. Markeer voor wandmontage de juiste positie op de muur en monteer vervolgens de achterste behuizing aan de muur.




Verwijder voorzichtig de voorste behuizing en maak de bedradingsaansluitingen.




2. Aansluiting op de terminal

Opmerking: U kunt de thermostaat rechtstreeks op het Quantum bedradingscentrum aansluiten.

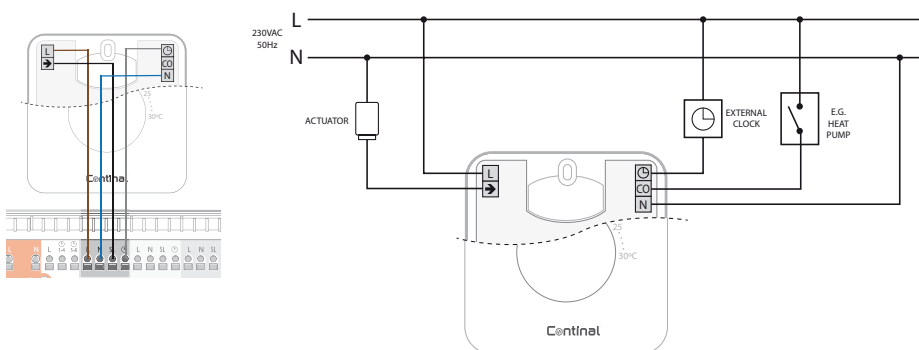


3. Schakelbruggen

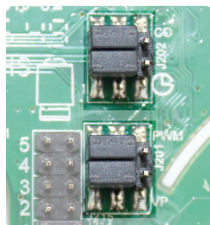

Quantum draai thermostaat schakelbruggen			
Schakel	eigenschap	ANN	UIT
VP	klepbeveiliging	○ ○ ○	○ ○ ○
PWM	Pulsbreedte-modulatie	○ ○ ○	○ ○ ○
⌚	NSB functie (2° of 4°)	2°C ○ ○ ○	4°C ○ ○ ○

Verschillende functies van de Quantum-klokthermostaat kunnen met de jumpers worden in- of uitgeschakeld.

4. Jumpers

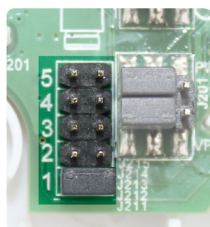

De jumpers van 1 tot 5 staan voor het aantal actuators dat u op de thermostaat kunt aansluiten.

Nadat de actuators zijn gemonteerd, zet u de jumper op het juiste aantal actuators.

Afhankelijk van het aantal gebruikte actuators moet u de jumperpositie

5. Thermostaatfuncties

NSB (Night Setback) Functie

0V = NSB UIT

230V = NSB ANN

Het NSB-sigitaal wordt elke 1 seconde geactiveerd. Bij ontvangst van het signaal wordt de gewenste temperatuur ingesteld op $\pm 2^{\circ}\text{C}$ of $\pm 4^{\circ}\text{C}$.

6. Beschermingsfunctie

Warmte uitgeschakeld bij hoge temperatuur:

Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan 36°C, worden alle verwarmingsuitgangen uitgeschakeld.

Klepbescherming:

Zet de jumper op 'ON' om de functie uit te schakelen of op 'OFF' om deze in te schakelen. Zet de klep elke week 5 minuten aan om schade aan de klep te voorkomen.

Storing in de sensor:

Als de temperatuursensor of de compensatie van de temperatuursensor open is, knippert de LED afwisselend BLAUW/ROOD.

7. Productconformiteit en -veiligheid

Conformiteit van het product

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU.

Veiligheidsinformatie

voorschriften. Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd uw apparaat volledig droog. Maak het apparaat los voordat u het met een droge doek reinigt.

Opmerking: Schakel altijd de AC-netstroomvoorziening uit voordat u componenten installeert of aan het apparaat werkt die een 230 VAC-voeding nodig hebben.

Wilt u meer informatie?

030 8903441

www.continal.nl